Leading Innovation >>>

C● dynabook アシストシート

*Qosmioシリーズ、dvnabookシリーズ



デスクトップ画面とパソコンの終了

☆デスクトップ画面

サイドバー・

ガジェット・dynabookランチャーを 表示します。『準備しよう』を参照し てください。

アイコンー


ファイルやアプリケーション などを絵で表したものです。 ダブルクリックで起動します。

ダブルクリックとは

タッチパッドやマウスの 左ボタンをすばやく2回 押すこと

ポインター

タッチパッドやマウスで操作 する位置を示します。パソコン が作業している間は ((輪)の 形になります。

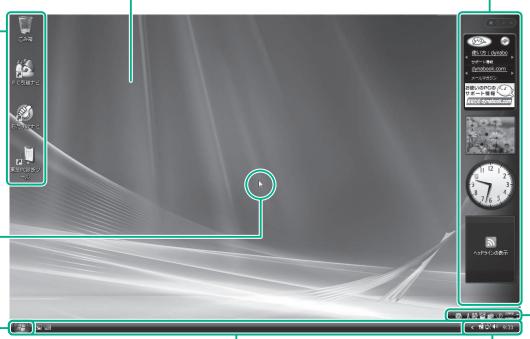

(表示例)

タスクバーー

起動中のアプリケーションをボタン状に表示します。 クリックで切り替えます。

通知領域 -


メモリカードの挿入やネットワークの接続 など、パソコンの状態を示します。

⊕[スタート] メニュー

クリックすると下の画面が表示されます。

ĺMĖツールバー –

文字の入力方式を選択できます。

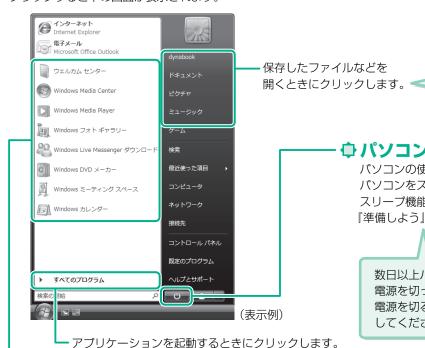

クリックとは

タッチパッドやマウスの左ボタンを 1回押すこと

●パソコンの終了

パソコンの使用を中断するときにクリックし、 パソコンをスリープにします。 スリープ機能の詳細については、 『準備しよう』を参照してください。

数日以上パソコンを使わないときは、 電源を切ってください。 電源を切る方法は、『準備しよう』を参照 してください。

最近使ったアプリケーションが表示されます。

🤝 文字の入力と削除

→ 入力する文字を切り替える

半/全キーを押す

押すごとにIMEツールバーが直接入力と 日本語入力に切り替わります。

直接入力

キーボード刻印のアルファベットを入力



日本語入力

キーボードからの入力を日本語に変換



(表示例)

☆ 文字を入力する

1. 読み (例: (H) (A) (N) (A) を入力する

2. SPACE (スペース) キーを押す 漢字に変換されます。



□ △ 1度で目的の漢字に変換され なかった場合は、もう1度 (SPACE)キーを押すと候補 の一覧が表示されます。 選択してください。

3. [ENTER] (エンター) キーを押す

■記号の入力

記号のなかには読みを入力してSPACEキーを押すと変換できる ものもあります。

記号	読み
~	から
$\bigcirc \bigcirc \bullet$	まる
	しかく
☆★	ほし
*	こめ
↑ ↓ ← →	やじるし
	かっこ

記号	読み	
₹	ゆうびん	
⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟨	おなじ	
ケ	け	
×	ばつ/かける	
÷	わる	
123	いち、に、さん	
ΙШШ	NID, IC, CM	

→ 文字を削除する

【カーソルの左側の文字を削除するとき】

BACKSPACE (バックスペース) キーを押す

【カーソルの右側の文字を削除するとき】

(DEL) (デリート) キーを押す

詳しい操作は…

文字の入力やインターネット、メールの使いかた などの基本操作は、「パソコンで見るマニュアル」 で紹介しています。



デスクトップ上の [おたすけナビ] (🔊

)をダブルクリック

→ [パソコンで学ぶ] ボタンをクリック

ローマ字入力一覧表

あ	い	う	え	お	
а	i	u	е	0	
か	き	<	け	こ	
ka	ki	ku	ke	ko	
さ	U	す	t	そ	
sa	si	su	se	SO	
た	ち	つ	て	ک	
ta	ti	tu	te	to	
な	に	ぬ	ね	の	
na	ni	nu	ne	no	
は	ひ	131	^	ほ	
ha	hi	hu	he	ho	
ま	み	む	め	も	
ma	mi	mu	me	mo	
や		ゆ		よ	
ya		yu		уо	
5	り	る	れ	ろ	
ra	ri	ru	re	ro	
わ	ゐ	ヴ	ゑ	を	h
wa	wi*1	۷u ^{*۱}	we*1	WO	nn/n*²


が	ぎ	ぐ	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	ji	zu	ze	ZO
だ	ぢ	ブ	で	تا
da	di	du	de	do
ば	び	ıζï	ベ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	ıζî	ペ	ぽ
ра	pi	pu	pe	po

■小さい文字

あ	い	う	え	お
la	li	lu	le	lo
		つ		
		ltu*³		
ゃ		ゆ		ょ
lya		lyu		lyo

- ※1 キーボードで入力した後、変換してください。
- ※2 nに続けて子音(k、s、t、nなど)が入力されると「ん」 になります。
- ※3 通常は後ろの子音を2つ続けて入力します。 例「いった」→itta

●キーボード図

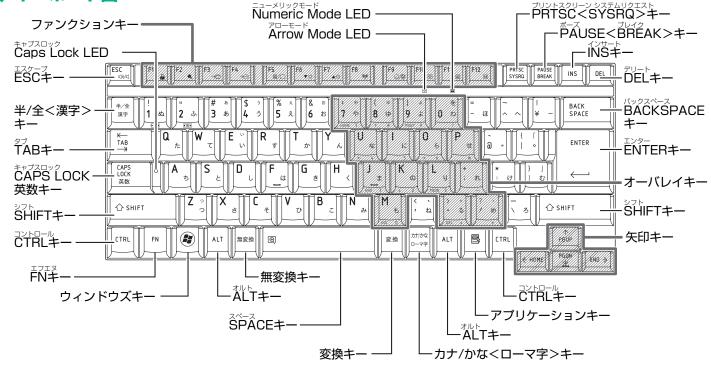

^{*}機種により、印字が異なる場合があります。キーについては、《パソコンで見るマニュアル - パソコンの設定》 / 《パソコンで見るマニュアル - 便利な使いかた》を参照してください。

◆ FN キーを使った特殊機能キー

—	中内
+-	内容
FN+ESC	スピーカのミュート(消音)
FN+SPACE	本体液晶ディスプレイの解像度切替え
FN+F1	インスタントセキュリティ機能
FN+F2	電源プランの設定
FN+F3	スリープ機能の実行
FN+F4	休止状態の実行
FN+F5	表示装置の切替え
FN+F6	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる
FN+F7	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる
FN+F8	無線LANオン/オフ機能

+-	内容
FN+F9	タッチパッドオン/オフ機能
FN+F10	オーバレイ機能(アロー状態)
FN+F11	オーバレイ機能(数字ロック状態)
FN+F12	スクロールロック状態
FN+ 1	前のページに移動
FN + ↓	次のページに移動
FN + ←	行または文書の最初に移動
FN + →	行または文書の最後に移動
FN+1	画面やアイコンなどの縮小
FN+2	画面やアイコンなどの拡大

^{*}機種により、実行できる機能が異なる場合があります。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル・パソコンの設定》を参照してください。

⊕ キーシフトインジケータの切替え

各インジケータの役割と切替え方法は、次のとおりです。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

キーシフトインジケータ	切替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	SHIFT + CAPS LOCK 英数	文字キーで英字の大文字が入力できる(大文字ロック状態)
Arrow Mode LED	FN+F10	オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができる (アロー状態)
Numeric Mode LED	FN+F11	オーバレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字入力ができる(数字ロック状態)

解除するには、切替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態は解除してください。

📆 ウィンドウの操作

♠ 移動する-

ポインタをウィンドウの上のほうにあわせ、 ドラッグアンドドロップします。

→ 大きさを変える

ポインタを境界線にあわ せ、Î ⇔ N N の形に 変わったら、ドラッグア ンドドロップします。

ドラッグアンド ドロップとは

- ■タッチパッドの場合 左ボタンを押したまま 別の指をタッチパッド 上で動かし、目的の位 置で指をはなすこと
- ■マウスの場合 左ボタンを押したまま マウスを動かし、目的の 位置で指をはなすこと

Φ最小化する/最大化する/閉じる


- □ (最小化) → タスクバーにタイトルのみ表示します。
- (最大化) デスクトップ画面全体に表示します。
 - ■のときは、元のサイズに戻ります。

小スクロールする

をクリックします。

ボタンや・ボタン

- 画面を閉じるまたはアプリケーションを (閉じる)-終了します。

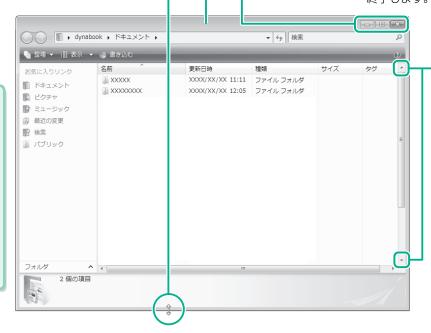

フォルダを作る/コピーする

ここでは[ドキュメント]に新しいフォルダを作る方法と、[ドキュメント]のフォルダのコピーのやりかたを説明します。

● フォルダを作る

- 1. [スタート] ボタン(🚱) → [ドキュメント] をクリック
- 2. [整理] → [新しいフォルダ] をクリック



3. フォルダ名を入力



4. ENTER キーを押す

⊕ フォルダをコピーする

- 1. [スタート] ボタン(🚱) → [ドキュメント] をクリック
- 2. コピーするフォルダをクリック
- 3. 「整理] → 「コピー」をクリック



- 4. コピー先のフォルダを開く
- 5. 「整理] → 「貼り付け」 をクリック



*アシストシートで使用している画面は、ご利用のモデルや搭載されている システムの種類により、実際の表示とは異なる場合があります。

